
GuliKit®

NS59

Manual De Usuario Elves 2 Pro

El indicador de carga se iluminará en naranja durante la carga y cambiará a verde cuando finalice.

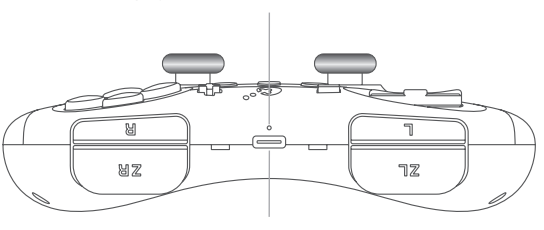

Puerto USB-C
Se utiliza para la carga y la conexión por cable

Calibración del giroscopio

Con el dispositivo encendido, coloque el mando en una superficie plana y pulse simultáneamente los botones +, -, D-pad Izquierdo y A. Esto iniciará una calibración automática del giroscopio.
Una vez completada la calibración, el mando vibrará una vez a modo de notificación.

*Cuando el giroscopio funciona normal mente, no hay necesidad de calibrarlo.

Calibración de joysticks

Pulse simultáneamente los botones L, R, D-pad Izquierdo y A durante 6 segundos cuando el mando esté encendido. Durante la calibración, realice 2 o 3 círculos completos con ambos joysticks. Cuando el proceso acabe, el mando vibrará y el modo calibración se cerrará automáticamente.

¡PRECAUCIÓN!


Este producto contiene piezas pequeñas como (botones, tapas de joystick, tornillos) que pueden causar asfixia en caso de ser ingeridas por niños.

Botón de emparejamiento.



Luz indicadora de estado del controlador

Botón de modo.

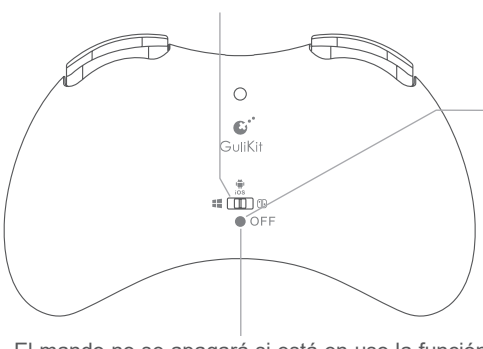

Botón OFF. El mando se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

El mando no se apagará si está en uso la función de disparo rápido totalmente automático o la función de repetición (piloto automático).
Para encender el mando, pulse cualquiera de los siguientes botones: A, B, X, Y o el botón Home.

Métodos de emparejamiento con PC

Método de emparejamiento Bluetooth — Tasa de informe de 170 Hz (la computadora debe tener funcionalidad Bluetooth):

1. Coloque el mando en modo . Al mantener pulsado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, la luz LED comenzará a parpadear rápidamente. Esto significa que el emparejamiento ha comenzado.
2. Añade y busque dispositivos en la configuración Bluetooth de su computadora y añade el dispositivo «GuliKit Controller».
3. La interfaz muestra el nuevo modo como «Conectado», lo cual indica que el proceso de emparejamiento se ha completado.

Métodos de conexión por cable con una frecuencia de sondeo de 1000 Hz:

Coloque el mando en modo . Conecte un extremo del cable de datos suministrado al mando. Inserte el otro extremo en un puerto USB A de su computadora.
Si está utilizando una computadora de escritorio, se recomienda conectar el cable a uno de los puertos USB de la parte posterior de la carcasa de la computadora para obtener una conexión más estable.

Métodos de emparejamiento inalámbrico con dispositivos Android, iOS y macOS

1. Ponga el mando en modo , modo iOS.
2. Al mantener pulsado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, la luz LED comenzará a parpadear rápidamente. Esto significa que el emparejamiento ha comenzado.
3. Abra la configuración de Bluetooth de su celular, busque dispositivos y añada «Xbox Wireless Controller».
4. Cuando se realice el emparejamiento, el mando aparecerá en la interfaz como«Conectado».

Métodos de emparejamiento con Switch



Método 1:

1. Ingrese a la página de configuración del mando de Switch, como se muestra en las imágenes anteriores.
2. Coloque el mando en modo al mantener pulsado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, la luz LED comenzará a parpadear rápidamente. Esto significa que el emparejamiento ha comenzado.
3. La interfaz mostrará una conexión con el nuevo mando, lo cual indica que el proceso de emparejamiento se ha completado.

Método 2:

1. Coloque el mando en modo . Conecte un extremo del cable de datos suministrado al mando. Conecte el otro extremo al puerto USB A de la base de conexión Switch.
2. Coloque la consola Switch en la base. El mando se emparejará automáticamente con la consola.
3. Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, puede desenchufar el cable de datos y utilizar el mando de forma inalámbrica.


También puede dejar el cable de datos enchufado para utilizarlo en modo con cable.

Método de uso de la función de juego con piloto automático (APG)

La función APG es una función de grabación y reproducción repetida de comando personal izados o macros mediante el botón APG (botón con icono con dos cuadrados).
Proceso de registro:
Mantenga apretado el botón APG durante 3 segundos. Sentirá una breve vibración que indica que se ha iniciado el proceso de registro.
A partir de este momento, se grabarán todos los botones que se aprietan y los movimientos de joystick subsiguientes.
Para detener el registro, apriete nuevamente el botón APG o espere a que el proceso se detenga automáticamente después de 10 minutos.
Sentirá una larga vibración que indica que la grabación ha finalizado. El tiempo máximo de grabación es de 10 minutos.

Reproducir las acciones grabadas:
Apriete rápidamente el botón APG una vez para repetir automáticamente una vez las acciones registradas.
Apriete dos veces el botón APG para repetir continuamente las acciones grabadas hasta que se interrumpa. Durante la repetición, puede utilizar el joystick para moverse, lo que le permite realizar acciones mientras se mueve.
Para cancelar la repetición a medio proceso, pulse cualquier otro botón excepto los joysticks.

Todas las configuraciones de funciones especiales mencionadas a continuación requieren mantener presionado el botón de configuración (botón con icono de engranaje) mientras se presionan los botones correspondientes. Cuando hay configuraciones especiales activadas, la luz indicadora será azul. Si no hay configuraciones especiales, la luz indicadora será blanca.Cuando la batería esté baja, la luz indicadora parpadeará y la función de vibración se desactivará automáticamente. Al recuperar el nivel de carga, la vibración se reactivará automáticamente.

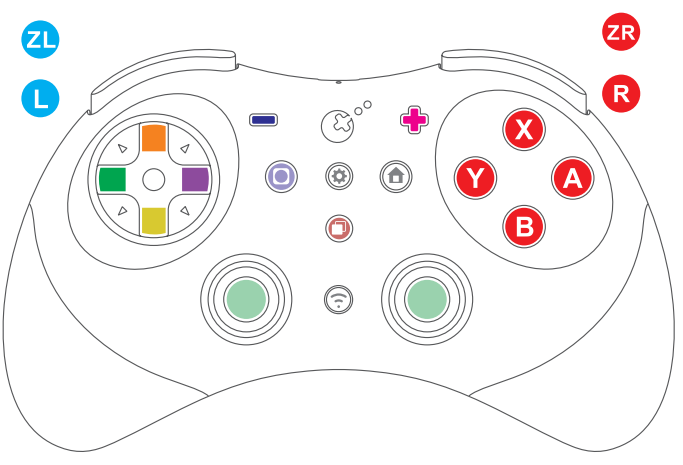

El mando se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad. Mantén pulsado el botón Home durante 10 segundos para apagar el mando. Puede apagarlo manualmente pulsando el botón OFF en la parte trasera.
El mando no se apagará si está en uso la función de disparo rápido totalmente automático o la función de repetición (piloto automático).
Para encender el mando, pulse cualquiera de los siguientes botones: A, B, X, Y o el botón Home.

+ L , ZL — Configurar Asistencia de puntería en movimiento para usar en juegos FPS (juegos de disparos en primera persona) en PC

Una vibración : Asistencia de puntería de baja sensibilidad.
Dos vibraciones : Asistencia de puntería de sensibilidad media.
Tres vibraciones : Asistencia de puntería de alta sensibilidad.
Vibración larga : Desactivar el asistente de puntería por movimiento. (Modo predeterminado)

(+L: Configurar la asistencia de movimiento para que se active cuando se mantenga pulsado el botón L en el juego.
+ZL: Configurar la asistencia de movimiento para que se active cuando se mantenga pulsado el gatillo ZL en el juego).

+ — Modo de zona muerta del joystick

Una vibración : Zona muerta activada en los joysticks.
Vibración larga : Vibración larga. Zona muerta desactivada en los joysticks. (Modo predeterminado)

+ R3 , L3 — Ajustar la sensibilidad del joystick

Una vibración : Sensibilidad 50 %.
Dos vibraciones : Sensibilidad 100 %. (Modo predeterminado)
Tres vibraciones: Sensibilidad 150 %.
*R3 y L3 se refieren a los botones al apretar los joysticks.
Cada joystick puede configurarse individualmente.

+ — Configurar 4 direcciones en el D-pad

Una vibración : El D-pad cambia al modo de 4 direcciones.
Vibración larga : Restablece el modo de 8 direcciones predeterminadas. (Modo predeterminado)

+ — Borrar todos los ajustes (Reiniciar)

Vibración larga : Indica que el proceso de restablecimiento se ha completado y que el mando volvió a sus ajustes de fábrica.

+ A,B,X,Y,R,ZR — Tiro Continuo (Turbo)

Una vibración : Tiro Continuo normal. Se activa cuando se mantiene apretado el botón y se detiene al soltarlo.
Dos vibraciones: Tiro Continuo automático. Apriete el botón una vez para iniciar el Tiro Continuo. Vuelva a apretar el botón para detenerlo.
Vibración larga : Cancelar el Tiro Continuo. (Modo predeterminado)

+ — Intercambio A-B X-Y

Una vibración : Intercambia los valores de entrada de los botones A-B y X-Y.
Vibración larga : Restablece la asignación de los botones por defecto. (Modo predeterminado)

+ — Ajustar vibración Intensidad

Una vibración : Vibración leve.
Dos vibraciones : Vibración estándar.(Modo predeterminado)
Tres vibraciones : Vibración fuerte.
Vibración larga : Desactivar la vibración.

+ — Ajustar el modo de vibración

Una vibración : Modo motor rotativo.
Dos vibraciones : Modo háptico del GuliKit Maglev.(Modo predeterminado)
Tres vibraciones : Modo de vibración HD.

+ — Compartir archivos de configuración APG

El ajuste le permite entrar primero en el modo de lectura/escritura APG, a continuación inserte el cable de datos USB en su computadora y debería ver una unidad USB llamada «GuliKit dat»-
Abra la unidad USB y encontrará un archivo llamado «Auto.apg» que es el archivo de grabación APG que puede copiar libremente para realizar copias de seguridad o compartir. Si desea sobrescribir el archivo APG existente, puede sustituirlo por un nuevo archivo APG copiando el archivo APG deseado en la unidad USB.
*Una vez finalizado el proceso de escritura, el modo se apagará automáticamente. Alternativamente, puede presionar el botón OFF para apagar el controlador.
*evite cambiar el nombre del archivo para garantizar un funcionamiento correcto).

Para más preguntas y respuestas, puede visitar la página web y conocer la sección «Soporte» y buscar las «Preguntas más frecuentes» (FAQ) sobre el modo.

www.gulikit.com