
Manual de Usuario de Elves 2

Durante la carga, la luz indicadora de carga será naranja, y cuando esté completamente cargado, será verde.

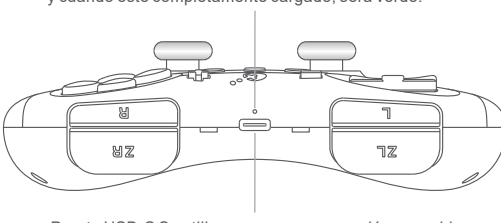



Puerto USB-C Se utiliza para carga y conexión por cable.

⚠ **¡PRECAUCIÓN!** Este producto contiene piezas pequeñas (como botones, tapas de palanca de mando, tornillos) que pueden causar asfixia si los niños los tragan.

Calibración de las palancas de mando

Presione simultáneamente los botones "L, R, Direccional Izquierda y A" del controlador durante 6 segundos mientras está en estado encendido. Durante la calibración, mueva completamente las palancas izquierda y derecha en círculos completos de 2 a 3 veces.
Una vez completada la calibración, el controlador vibrará una vez como notificación y saldrá automáticamente del modo de calibración.

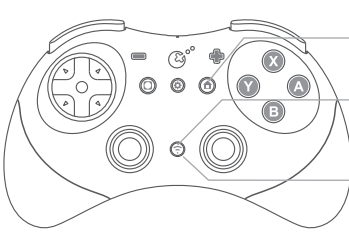

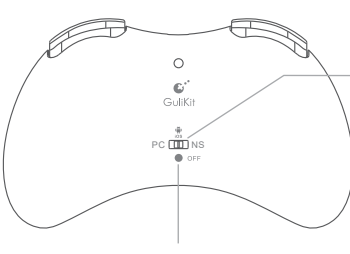

Botón APAGADO. El controlador se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.
El controlador no se apagará cuando se use el Disparo Continuo totalmente automático.

Métodos de Emparejamiento con PC

Método de Emparejamiento Bluetooth (requiere una computadora con capacidad Bluetooth y una tasa de sondeo de 730Hz):

1. Cambie el controlador al modo PC. Manteniendo presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, la luz indicadora comenzará a parpadear rápidamente, indicando que el emparejamiento ha comenzado.
2. Agregue y busque dispositivos en la configuración Bluetooth de su computadora y agregue el dispositivo “GuliKit XW Controller”.
3. La interfaz muestra “Conectado” para el nuevo controlador, lo que indica que el proceso de emparejamiento está completo.


Métodos de Conexión por Cable Con Tasa de Sondeo de 1000Hz:
Configure el controlador en modo PC. Conecte un extremo del cable de datos proporcionado al controlador. Inserte el otro extremo en un puerto USB A de su computadora.
Si está utilizando una computadora de escritorio, se recomienda conectar el cable en uno de los puertos USB de la parte posterior de la torre para una conexión más estable.

Métodos de Emparejamiento Inalámbrico con Dispositivos Android, iOS y macOS

1. Cambie el controlador al modo , iOS.
2. Manteniendo presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, la luz indicadora comenzará a parpadear rápidamente, indicando que el emparejamiento ha comenzado.
3. Agregue y busque dispositivos en la configuración Bluetooth de su teléfono móvil y agregue el dispositivo “Xbox Wireless Controller”.
4. La interfaz muestra "Conectado" para el nuevo controlador, lo que indica que el proceso de emparejamiento está completo.


Métodos de Emparejamiento con Switch / Switch2

1. Ponga el controlador en modo NS, enciéndalo, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, el indicador parpadea rápidamente para comenzar el emparejamiento.
2. Cuando la Switch / Switch 2 esté en estado de pantalla negra (suspensión), pulsa el botón HOME del Joy-Con para activarla. Entrará entonces en la interfaz de emparejamiento de mandos, como se muestra a continuación:

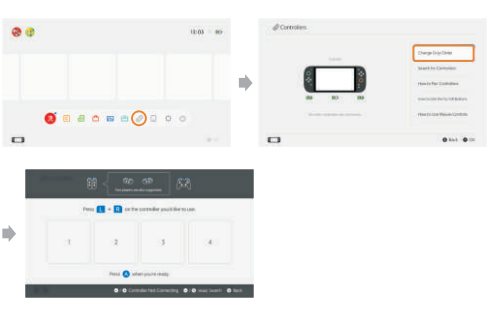

3. La interfaz muestra que un nuevo controlador está conectado y el emparejamiento está completo.

Todas las configuraciones de funciones especiales mencionadas a continuación requieren mantener presionado el botón Configuración mientras presiona los botones correspondientes para configurar. Todas las configuraciones especiales se guardarán automáticamente. Cuando hay configuraciones especiales configuradas, la luz del logotipo será azul. Cuando no hay configuraciones especiales configuradas, la luz del logotipo será blanca. Cuando la batería esté baja, la luz del logotipo parpadeará y la función de vibración se desactivará automáticamente. Cuando se restaure el nivel de batería, la vibración se activará automáticamente nuevamente.

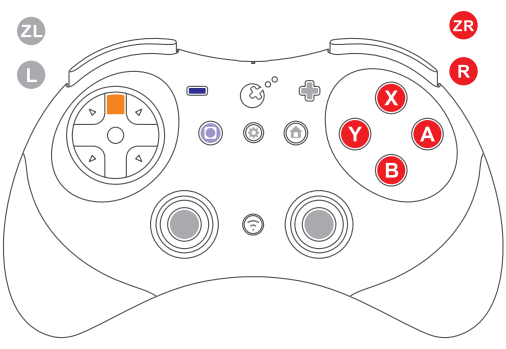

El controlador se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad. Mantenga presionado el botón Inicio durante 10 segundos para apagar el controlador.
Alternativamente, también puede apagar el controlador presionando el botón APAGADO en la parte posterior.
El controlador no se apagará cuando se use el Disparo Continuo totalmente automático.

+ Modo de Zona Muerta de la Palanca de Mando

Una vibración:
Modo Zona Muerta Activada en las palancas de mando.
Dos Vibraciones:
Modo Antirrebote (Zona muerta ACTIVADA).
Vibración larga:
Modo Zona Muerta Desactivada en las palancas de mando (Modo predeterminado).

+ Borrar todas las configuraciones (Restablecer)

Vibración larga:
Indica que el proceso de restablecimiento está completo y el controlador ha sido restaurado a su configuración de fábrica.

+ A、B、X、Y、R、ZR Disparo Continuo (Turbo)

Una vibración:
Disparo Continuo Normal. Está activo cuando se mantiene presionado el botón y se detiene cuando se suelta.
Dos vibraciones:
Disparo Continuo Automático. Presione el botón una vez para iniciar el disparo continuo. Presione el botón nuevamente para detenerlo.
Vibración larga:
Cancelar Disparo Continuo. (Modo predeterminado)

+ Ajustar la Intensidad de Vibración

Una vibración: Vibración débil.
Dos vibraciones: Vibración estándar. (Modo predeterminado)
Tres vibraciones: Vibración fuerte.
Vibración larga: Desactivar vibración.

Para más preguntas y respuestas, visite el sitio web - Soporte técnico - Preguntas frecuentes sobre el mando.

www.gulikit.com

Manufacturer: Shenzhen Guli Tech Co., Ltd
Manufacturer E-mail: hi@gulikit.com
Address: No.102-1, Block B, Vanke Cloud City Design Commune, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052